Machine Translated by Google

Ηλεκτρικό σκούτερ NAVEE

EN Εγχειρίδιο χρήστη

SPU: V25 Pro/V25i Pro

NAVEE

1. Οδηγίες ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΔιαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Για λεπτομερές ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.naveetech.com

· Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

· Αυτή η συσκευή προορίζεται για αναβάτες άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένη ηλικία σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο ποικατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς εποπτεία.

· Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.

· Πριν από την οδήγηση, να φοράτε κράνη, μαξιλαράκια χεριών/καρπών/γόνατων, μαξιλαράκια αγκώνων και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό φορές.

· Το σκούτερ θα χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο. Υποχρέωση να φοράτε πάντα παπούτσια. Μην αλλάζετε τη χρήση του οχήματος.

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική οδήγηση και δεν προορίζεται για ακροβατική ή ακροβατική χρήση.

· Το προϊόν συνιστάται για αναβάτες ηλικίας άνω των 16 ετών και κάτω των 50 ετών. Άτομα που δεν είναι κατάλληλα για στην οδήγηση αυτού του προϊόντος περιλαμβάνονται: (1) άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, (2) άτομα που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε έντονες σωματικές δραστηριότητες λόγω υγείας ή σωματικών καταστάσεων, (3) άτομα που δεν μπορούν να διατηρήσουν την ισορροπία τους ή που δεν μπορούν να κρατήσουν την ισορροπία τους λόγω μειωμένων κινητικών δεξιοτήτων, (4) άτομα των οποίων το μέγεθος υπερβαίνει το όριο βάρους, (5) γυναίκες που είναι έγκυες, (6) άτομα που πάσχουν από προβλήματα όρασης ή/και ακοής.

· Συμμορφωθείτε με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς όταν οδηγείτε αυτό το προϊόν. Μην οδηγείτε όπου απαγορεύεται από τους τοπικούς νόμους.

· Όταν οδηγείτε σε χώρες και περιοχές όπου δεν υπάρχουν σχετικά εθνικά πρότυπα και κανονισμοί για το ηλεκτρικό σκούτερ, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε αυστηρά τις απαιτήσεις ασφαλείας για τους οδηγούς σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας. Η Brightway InnovationIntelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. δεν θα φέρει καμία άμεση ευθύνη και εις ολόκληρον ευθύνη για όλη την περιουσία, προσωπικές απώλειες, ατυχήματα, νομικές διαφορές και όλα τα άλλα δυσμενή γεγονότα που προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων που προκαλούνται από τη χρήση συμπεριφορώνπου παραβιάζουν τις οδηγίες χρήσης.

· Μην οδηγείτε σε λωρίδες κυκλοφορίας ή κατοικημένες περιοχές όπου επιτρέπονται και τα οχήματα και οι πεζοί. Κατά το πέρασμα μέσα από ένα μέρος που προορίζεται για πεζούς που δικαιούνται τους νόμους περί δικαιώματος διέλευσης, όπως η διάβαση πεζών, παρακαλούμε κατεβείτε για να περπατήσετε μαζί με το σκούτερ.

· Μην επιλέγετε μέρη όπου παιδιά, πεζοί, κατοικίδια ζώα, οχήματα, ποδήλατα ή άλλα εμπόδια και πιθανοί κίνδυνοι μπορεί να εμφανιστεί για την πρώτη σας βόλτα.

· Οι απαιτούμενες προετοιμασίες για τη χρήση αυτού του προϊόντος περιλαμβάνουν: διασφάλιση της σωστής ρύθμισης του συστήματος διεύθυνσης, ότι όλα τα Τα συνδεδεμένα εξαρτήματα (όπως το σύστημα αναδίπλωσης) είναι σωστά σφιγμένα και δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι τα φρένα και οι τροχοί είναι σε καλή κατάσταση.

· Κάντε μια βασική επιθεώρηση του ηλεκτρικού σκούτερ πριν από κάθε βόλτα. Εάν υπάρχουν μη φυσιολογικές συνθήκες όπως χαλαρά εξαρτήματα, ειδοποιήσεις χαμηλής μπαταρίας, σκασμένα ελαστικά ή υπερβολική φθορά ελαστικών, περίεργοι ήχοι, δυσλειτουργίες και άλλες μη φυσιολογικές συνθήκες, σταματήστε αμέσως την οδήγηση και καλέστε την επαγγελματική υποστήριξη.

· Αφιερώστε χρόνο για να μάθετε τα βασικά της πρακτικής για να αποφύγετε οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα που μπορεί να συμβεί τους πρώτους μήνες. Πληροφορίες σχετικά με την πρακτική και την ασφαλή χρήση (μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: www.naveetech.com)

· Για να οδηγείτε με ασφάλεια, πρέπει να μπορείτε να βλέπετε καθαρά τι είναι μπροστά σας και να είστε καθαρά ορατοί στους άλλους.

· Μην οδηγείτε σε κακές καιρικές συνθήκες, χαμηλή ορατότητα ή μετά από έντονη σωματική καταπόνηση.

· Ανοίξτε τον προβολέα και μειώστε την ταχύτητα όταν οδηγείτε στο σκοτάδι.

· Βεβαιωθείτε ότι το kickstand είναι τοποθετημένο σε μια επίπεδη επιφάνεια και ότι το kick scooter είναι αρκετά σταθερό ώστε να στέκεται μόνο του πριν το αφήσετε.

· Αυτό το ηλεκτρικό σκούτερ είναι μια συσκευή αναψυχής. Ωστόσο, κατά την είσοδο σε δημόσιο χώρο, θα θεωρείται μέσο μεταφοράς και υπόκεινται σε πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια για όλα τα μέσα μεταφοράς. Η οδήγηση σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο θα προστατεύσει εσάς και τους άλλους στο μέγιστο βαθμό.

· Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει τα όρια χρήσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Οδηγήστε το σκούτερ στους δρόμους ή τις περιοχές που επιτρέπονται από τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους και σταθμεύστε το στις επιτρεπόμενες περιοχές. Εάν οι τοπικοί κανονισμοί και νόμοι έχουν διαφορετικές διατάξεις για τη μέγιστη ταχύτητα, οι τοπικοί κανονισμοί και νόμοι θα υπερισχύουν. Παρακαλούμε να τηρείτε και να ακολουθείτε τους κανόνες οδικής ασφάλειας και οχημάτων.

· Σεβαστείτε το δικαίωμα διέλευσης των πεζών. Προσπαθήστε να μην τους ενοχλείτε κατά την οδήγηση, ειδικά τα παιδιά. Όταν οδηγείτε από πίσω από τους πεζούς, χτυπήστε το κουδούνι σας για να τους προειδοποιήσετε και επιβραδύνετε το σκούτερ σας για να περάσει από τα αριστερά τους και κρατήστε προς τα δεξιά με χαμηλή ταχύτητα ενώ τους περνάτε (ισχύει για χώρες όπου τα οχήματα κινούνται στα δεξιά). Όταν οδηγείτε απέναντι από πεζούς, κρατήστε τη χαμηλότερη ταχύτητα ή κατεβαίνετε από το όχημα.

· Σε κάθε περίπτωση, προβλέπετε την τροχιά και την ταχύτητά σας σεβόμενοι τον κώδικα του δρόμου, τον κώδικα του πεζοδρομίου και τους πιο ευάλωτους. Ειδοποιήστε την παρουσία σας όταν πλησιάζετε πεζό ή ποδηλάτη όταν δεν σας βλέπουν ή δεν σας ακούν. Διασχίστε τα προστατευμένα περάσματα περπατώντας. Διασχίστε τα προστατευμένα περάσματα περπατώντας. Αποφύγετε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία ή περιοχές με πολύ κόσμο.

· Η οδήγηση με υψηλή ταχύτητα ή ταχύτητα που δεν είναι κατάλληλη ή επαρκής για την κατάσταση (κακές καιρικές συνθήκες, κακές συνθήκες επιφάνειας ή παρόμοια) μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή απώλεια σταθερότητας ή απώλεια ελέγχου. Για να μειώσετε τον κίνδυνο, πρέπει να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση και την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

· Η κυκλοφορία στην πόλη έχει πολλά εμπόδια για να διασχίσετε, όπως κράσπεδα ή σκαλοπάτια. Συνιστάται να αποφεύγετε τα άλματα με εμπόδια. Είναι σημαντικό να προβλέψετε και να προσαρμόσετε την τροχιά και την ταχύτητά σας σε αυτά ενός πεζού πριν περάσετε αυτά τα εμπόδια. Συνιστάται επίσης να βγείτε από το όχημα όταν αυτά τα εμπόδια γίνονται επικίνδυνα λόγω του σχήματος, του ύψους ή της ολίσθησης.

· Μην δανείζετε το σκούτερ σας σε όποιον δεν γνωρίζει τις λειτουργίες. Πριν δανείσετε το ηλεκτρικό σκούτερ σε άλλους, Βεβαιωθείτε ότι ο αναβάτης έχει διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και έχει παρακολουθήσει το βίντεο με τις οδηγίες και ότι έχει κατανοήσει τη βασική λειτουργία. Υπενθυμίστε στους αναβάτες να φορούν σωστά προστασία ασφαλείας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αναβατών.

· Επικοινωνήστε με τον πωλητή σας για κατάλληλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

· Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε τον εαυτό σας και τους άλλους.

· Οποιοδήποτε φορτίο προσαρτάται στο τιμόνι θα επηρεάσει τη σταθερότητα του οχήματος.

· Μην αγγίζετε το σύστημα πέδησης, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω αιχμηρών άκρων. Το φρένο μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση. Μην αγγίξτε μετά τη χρήση.

· Η στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής με στάθμιση A είναι μικρότερη από 70 dB(A).

· Οι μηχανικοί κραδασμοί που μεταδίδονται από το KickScooter είναι μικρότεροι από 2,5 m/s^2.

· Για καλύτερη εμπειρία οδήγησης, συνιστάται η τακτική συντήρηση του προϊόντος.

· Εξαλείψτε τυχόν αιχμηρές άκρες που προκαλούνται από τη χρήση.

· Δεν θα χρησιμοποιείτε αξεσουάρ και τυχόν πρόσθετα στοιχεία που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

· Η τακτική συντήρηση του οχήματος είναι παράγοντας ασφάλειας.

· Τα παξιμάδια που σφίγγουν μόνοι τους καθώς και τα άλλα αυτοσφιγκτικά κουμπώματα ενδέχεται να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους και να πρέπει να ξανασφιχτούν.

· Ελέγχετε τακτικά τη σύσφιξη των διαφόρων βιδωτών στοιχείων, ιδίως των αξόνων των τροχών, του συστήματος αναδίπλωσης, του συστήματος διεύθυνσης και του άξονα του φρένου.

· Μην τροποποιείτε ή μεταμορφώνετε το όχημα, συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα και του χιτωνίου του τιμονιού, του στελέχους, του μηχανισμού αναδίπλωσης και του πίσω φρένου.

· Μην κάνετε τροποποιήσεις που δεν σημειώνονται στις οδηγίες.

· Βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ είναι απενεργοποιημένο κατά τη μεταφορά και διατηρείται στην αρχική του συσκευασία εάν είναι δυνατόν.

· Για να αποφύγετε τυχαίους τραυματισμούς όπως ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις σωστά για μελλοντική αναφορά.

· Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο χρήσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος.

· Απενεργοποιήστε το όχημα κατά τη φόρτιση ή σε μια συγκεκριμένη μη λειτουργική λειτουργία.

· Μην φορτίζετε εάν η θύρα φόρτισης ή το καλώδιο φόρτισης είναι βρεγμένα. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν φορτίσετε.

· Μη φορτίζετε το σκούτερ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40°C ή κάτω από 0°C.

· Παρακαλούμε κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας όταν οδηγείτε σε επίπεδο/χωρίς κλίση δρόμο. Η απόσταση πέδησης θα αυξηθεί σε υγρό καιρό.

· Η απορρόφηση κραδασμών αυτού του προϊόντος δεν είναι ρυθμιζόμενη (αν υπάρχει).

· Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε υψόμετρα μεγαλύτερα από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

· Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας της κατά τη διάρκεια του σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

· Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του μετασχηματιστή δεν μπορεί να αντικατασταθεί. εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, ο μετασχηματιστής θα απορριφθεί.

· Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του μετασχηματιστή είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

· Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.

· Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς ή εξυπηρέτηση μετά την πώληση

· Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από ειδικευμένα άτομα.

· ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για τους σκοπούς της επαναφόρτισης της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο την αποσπώμενη μονάδα παροχής που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή μπαταρίας από οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

Απόσταση από τα γύρω εύφλεκτα υλικά κατά τη φόρτιση, το όχημα πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

· ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία ή φορτιστή μπαταρίας τρίτων κατασκευαστών. Χρησιμοποιήστε μόνο με μονάδα τροφοδοσίας LI-0554200130NA.

· ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κρατήστε το πλαστικό κάλυμμα μακριά από παιδιά για να αποφύγετε ασφυξία.

· ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν κοντά σε πηγή νερού.

· ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είναι κατεστραμμένο.

· ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όπως συμβαίνει με κάθε μηχανικό εξάρτημα, ένα όχημα υπόκειται σε υψηλές καταπονήσεις και φθορά. Τα διάφορα υλικά και εξαρτήματα ενδέχεται να αντιδρούν διαφορετικά στη φθορά ή την κόπωση. Εάν έχει ξεπεραστεί η αναμενόμενη διάρκεια ζωής για ένα εξάρτημα, μπορεί να σπάσει ξαφνικά, με κίνδυνο να προκαλέσει τραυματισμό στο χρήστη.
Ρωγμές, γρατσουνιές και αποχρωματισμοί στις περιοχές που υπόκεινται σε υψηλές καταπονήσεις υποδεικνύουν ότι το εξάρτημα έχει υπερβεί τη διάρκεια ζωής του και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο ή εξειδικευμένο επισκευαστή.

αποσπώμενο εξάρτημα τροφοδοτικού

Περιβαλλοντικές Οδηγίες

Το σκούτερ περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου και η ακατάλληλη απόρριψη αυτών των μπαταριών θα προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες πριν πετάξετε το σκούτερ και πετάξτε τις μπαταρίες σωστά:

1. Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε και αδειάστε την πλήρως. Στη συνέχεια σκίστε το πέλμα και ξεβιδώστε το στερεώνοντας μπουλόνια μεταξύ του πεντάλ και του πλαισίου για να ανοίξει το πεντάλ του ποδιού.
2. Αποσυνδέστε το βύσμα της μπαταρίας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Μην καταστρέφετε τη θήκη της μπαταρίας για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο τραυματισμού. Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν είναι κατεστραμμένη, έχει περίεργη μυρωδιά, βγάζει καπνό ή υπερθερμαίνεται. Κρατήστε μια μπαταρία που έχει διαρροή μακριά από άλλα αντικείμενα.
3. Απορρίψτε τις αφαιρεθείσες μπαταρίες σε μια επαγγελματική εγκατάσταση ανακύκλωσης.

Για να βρείτε ένα εξειδικευμένο κατάστημα σέρβις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του service@divitec.gr

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

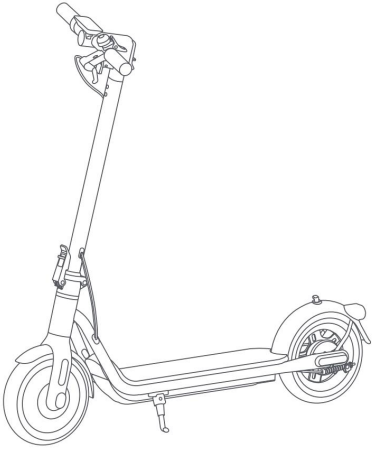

Ηλεκτρικό σκούτερ

Σημαντικές πληροφορίες

QSG



Φορτιστής μπαταρίας

Κλειδί άλεν

3. Επισκόπηση προϊόντος

Ηλεκτρικό σκούτερ

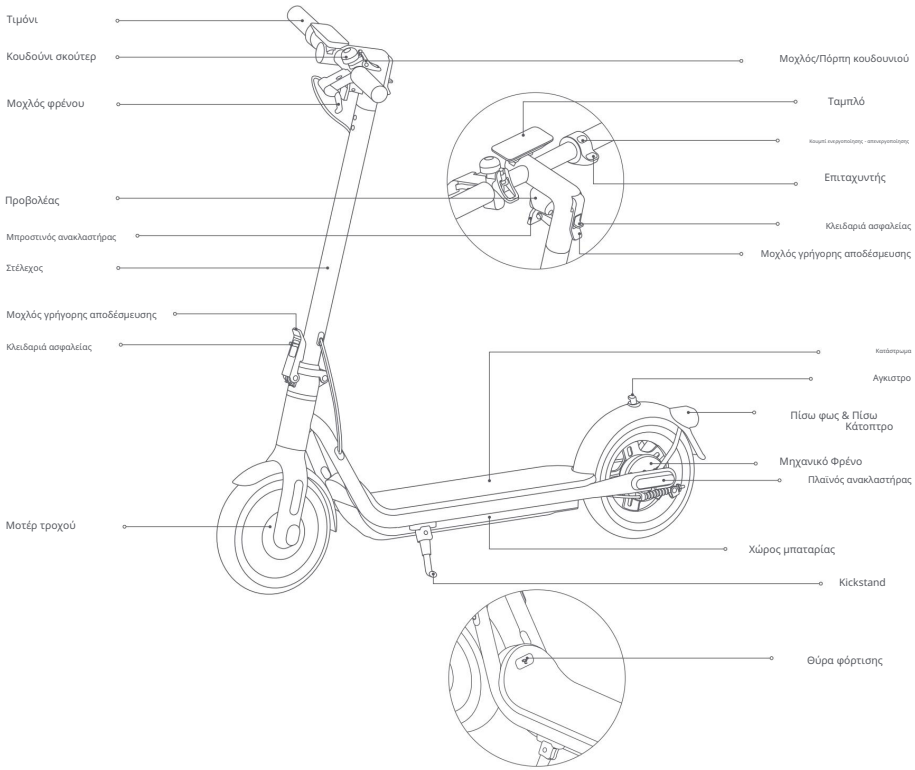

Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά, η πραγματική εμφάνιση εξαρτάται από το πραγματικό προϊόν.

Ηλεκτρικό σκούτερ

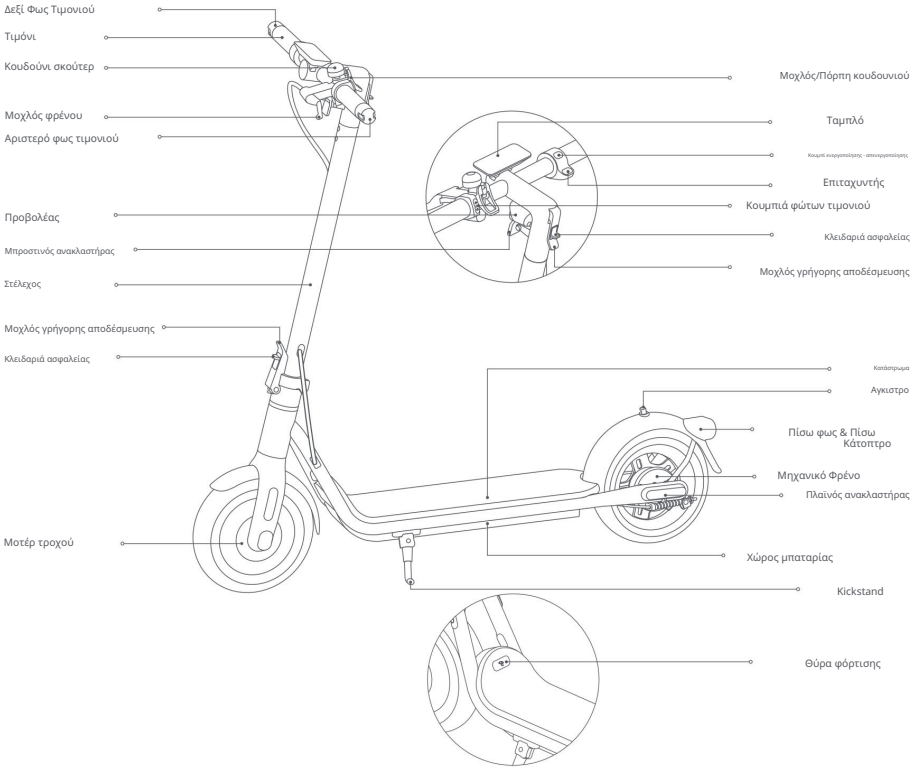

Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά, η πραγματική εμφάνιση εξαρτάται από το πραγματικό προϊόν.

3. Επισκόπηση προϊόντος

Ταμπλό

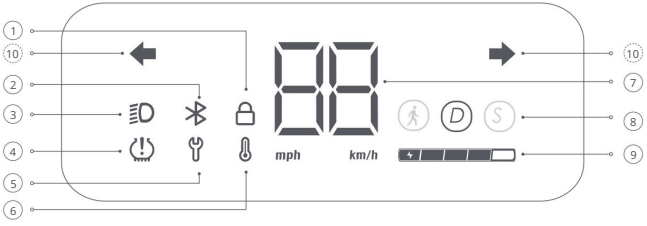

1.Κλείδωμα: Όταν το εικονίδιο ανάβει, υποδεικνύει ότι το σκούτερ είναι κλειδωμένο. Μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το σκούτερ μέσω της εφαρμογής NAVEE.

2.Bluetooth: Το εικονίδιο Bluetooth είναι πάντα ενεργοποιημένο, υποδεικνύοντας ότι το σκούτερ έχει συνδεθεί επιτυχώς στην κινητή συσκευή.

3.Φως: Όταν το σκούτερ είναι αναμμένο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ανάψετε/σβήσετε τον προβολέα και το πίσω φως. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία ανίχνευσης φωτός μέσω της APP. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο προβολέας και το πίσω φως θα ανάβουν/σβήνουν αυτόματα με βάση τη φωτεινότητα του φωτός περιβάλλοντος.
Σημείωση: Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης ανίχνευσης φωτός, εάν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το φως χειροκίνητα, αυτή η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί προσωρινά. Θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε το ηλεκτρικό σκούτερ για να τεθεί σε ισχύ.

4.Φούσκωμα: Όταν το εικονίδιο φουσκώματος είναι ενεργοποιημένο, σημαίνει ότι είναι ώρα να συντηρήσετε τα ελαστικά.

Συμβουλές: Μετά τη συντήρηση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή ή πατήστε το φρένο και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα για να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση φουσκώματος στο ταμπλό.

5.Ειδοποίηση σφάλματος: Όταν το εικονίδιο με το κλειδί εμφανίζεται κόκκινο, υποδεικνύει ότι το σκούτερ έχει σφάλμα.

6.Προειδοποίηση θερμοκρασίας: Εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, το εικονίδιο του θερμομέτρου θα είναι αναμμένο. Χρησιμοποιήστε ή φορτίστε το σκούτερ αφού η θερμοκρασία της μπαταρίας επανέλθει στο κανονικό εύρος λειτουργίας.

7.Ταχύμετρο: Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα όταν το σκούτερ λειτουργεί. Όταν το σκούτερ έχει πρόβλημα, εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος. Όταν το σκούτερ φορτίζει, εμφανίζει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας.

8.Riding Modes: είναι για λειτουργία περπατήματος και η μέγιστη ταχύτητά του είναι 6 km/h. Το D είναι για τυπική λειτουργία. Το S είναι για λειτουργία σπορ.

9.Επίπεδο μπαταρίας: Η ισχύς της μπαταρίας υποδεικνύεται με 5 μπάρες, η καθεμία αντιπροσωπεύει περίπου το 20 % μιας γεμάτης μπαταρίας.

10.Ένδειξη διεύθυνσης: Όταν το σκούτερ είναι αναμμένο, πατήστε το αριστερό ή το δεξί κουμπί του τιμονιού και μετά το αντίστοιχο τιμόνι ανάβει και η ένδειξη στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει. Εν τω μεταξύ, ο βομβητής θα αποκρίνεται με την ίδια συχνότητα. Πατήστε ξανά το κουμπί για να σβήσετε το φως του τιμονιού.

Κουμπί ενεργοποίησης - απενεργοποίησης

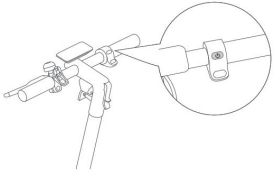

Κουμπί λειτουργίας: Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το σκούτερ και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 έως 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το σκούτερ. Όταν το σκούτερ είναι αναμμένο, πατήστε μία φορά για να ανάψετε/σβήσετε τον προβολέα και το πίσω φως και πατήστε δύο φορές για να αλλάξετε τους τρόπους οδήγησης.

Σημείωση: Το σκούτερ θα σβήσει αυτόματα όταν μπει σε κατάσταση αναμονής για περισσότερα από 10 λεπτά. Η κατάσταση αναμονής σημαίνει ότι το σκούτερ φορτίζεται ή δεν κλειδώνει όταν είναι αναμμένο και δεν λειτουργεί.

4. Συναρμολόγηση

1. Σηκώστε το στέλεχος σε εντελώς όρθια θέση και πιέστε το μοχλό ταχείας απελευθέρωσης προς τα μέσα σφιχτά. Στη συνέχεια, ανοίξτε το kickstand.

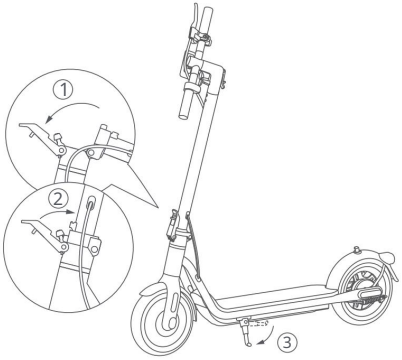

2. Πιέστε την κλειδαριά ασφαλείας και τραβήξτε προς τα έξω το μοχλό ταχείας απελευθέρωσης. Στη συνέχεια, γυρίστε το τιμόνι κατά 90° αριστερόστροφα και πιέστε το μοχλό ταχείας απελευθέρωσης προς τα μέσα.

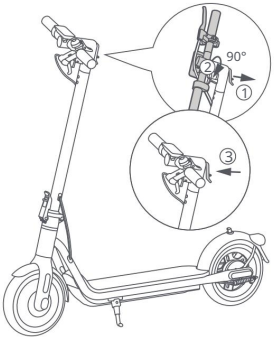

5. Φόρτιση

Το σκούτερ φορτίζεται πλήρως όταν η λυχνία LED στον φορτιστή της μπαταρίας αλλάζει από κόκκινο σε πράσινο.

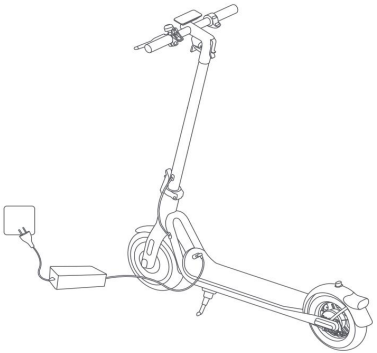

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης.

2. Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στη θύρα φόρτισης.

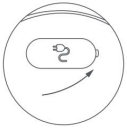

3. Μετά τη φόρτιση, τραβήξτε το φις και κλείστε καλά το κάλυμμα της θύρας φόρτισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

· Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο φορτιστή μπαταρίας για να αποφύγετε πιθανή ζημιά ή πυρκαγιά. Απενεργοποιήστε το όχημα ή μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση μη λειτουργίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

· Φορτίστε το σκούτερ σας σε εσωτερικό χώρο και μην το εκθέτετε ποτέ στη βροχή. Μην φορτίζετε όταν η θύρα φόρτισης ή το καλώδιο ρεύματος είναι βρεγμένα. Εάν η μπαταρία είναι κατεστραμμένη ή εμποτισμένη με νερό , Απαγορεύεται η φόρτιση ή η συνέχιση της χρήσης της μπαταρίας.

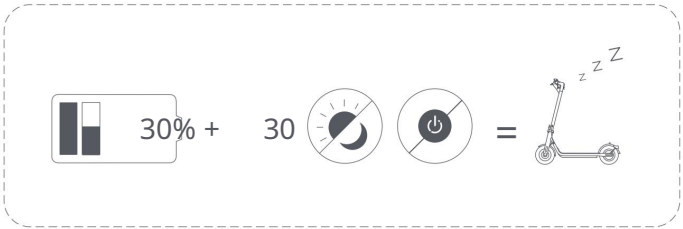

Όταν το σκούτερ είναι απενεργοποιημένο για περίπου ένα μήνα με τη στάθμη της μπαταρίας του σκούτερ να είναι χαμηλότερη από 30%, το σκούτερ θα μπει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, το σκούτερ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Για έξοδο από τη λειτουργία ύπνου, φορτίστε το σκούτερ για περίπου τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.

6. Σύνδεση με την εφαρμογή NAVEE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη δική σας ασφάλεια, το νέο σας σκούτερ δεν ενεργοποιείται πριν τη σύνδεση Το σκούτερ θα συνεχίσει να ηχεί όταν είναι ενεργοποιημένο και περιορίζεται στα 10 km/h. Όταν το σκούτερ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής NAVEE και να μάθετε πώς να οδηγείτε με ασφάλεια. Μόλις ενεργοποιηθεί το σκούτερ, ο ήχος θα σταματήσει και ο περιορισμός ταχύτητας θα αρθεί.

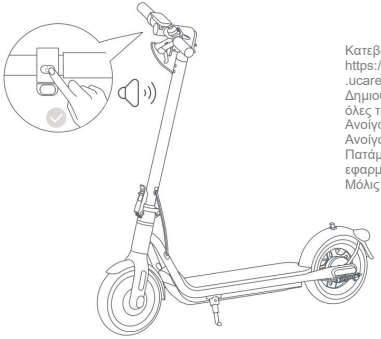

Κατεβάζουμε την εφαρμογή NAVEE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navee.ucaret&hl=en
Δημιουργούμε λογαριασμό στην εφαρμογή και δίνουμε όλες τις απαραίτητες άδειες (BT , Τοποθεσία)
Ανοίγουμε το BT (Bluetooth) στο κινητό
Ανοίγουμε το Scooter από το κουμπί ενεργοποίησης
Πατάμε εκεί που αναγράφει device/συσκευή στην εφαρμογή και ψάχνουμε μέσω BT την συσκευή.
Μόλις βρεθεί πατάμε link/σύνδεση στην συσκευή

1. Σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής και, στη συνέχεια, εγγραφείτε/συνδεθείτε.

2. Ενεργοποιήστε το σκούτερ, ένα εικονίδιο Bluetooth που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το σκούτερ περιμένει για σύνδεση.

3. Ανοίξτε την εφαρμογή NAVEE, κάντε κλικ στο [Bind my device] και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να δέσετε το σκούτερ.

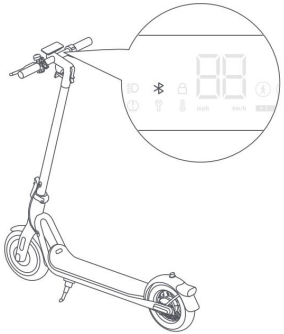

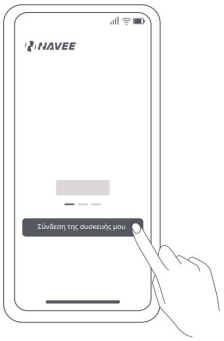

Επαναφορά Bluetooth

Βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ είναι ενεργοποιημένο. Πιέστε το μοχλό του φρένου και πατήστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές για επαναφορά. Όταν το σκούτερ ηχήσει, η επαναφορά του έγινε με επιτυχία.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ είναι ενεργοποιημένο. Πιέστε το μοχλό του φρένου και ταυτόχρονα πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 7 δευτερόλεπτα. Όταν ακούτε ένα μπιπ, το σκούτερ έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει εντελώς τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σκούτερ, συνεχίστε με προσοχή.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η επαναφορά του σκούτερ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις κατά την οδήγηση ή όταν είναι κλειδωμένο.

7. Πώς να οδηγείτε

Πριν την οδήγηση

Πριν από κάθε βόλτα, ελέγξτε την κατάσταση του σκούτερ σας, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης του ελαστικού, του υπολειπόμενου επιπέδου μπαταρίας και της κατάστασης του αμαξώματος του σκούτερ και βεβαιωθείτε ότι κανένα εξάρτημα δεν έχει χαλαρώσει ή έχει καταστραφεί.

Πριν οδηγήσετε, φορέστε κράνη, μαξιλαράκια χεριών/καρπών/επιγονατίδες, μαξιλαράκια αγκώνων και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή.

Σημείωση: Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών πριν οδηγήσετε. Η συνιστώμενη πίεση ελαστικών είναι 45-50 psi.

Εκκίνηση & Επιτάχυνση

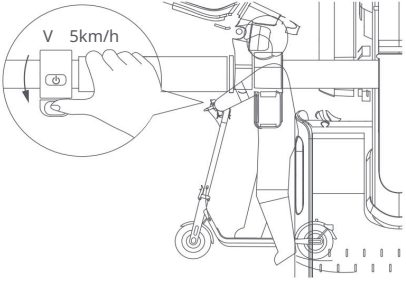

Πατάμε στο κατάστρωμα με το ένα πόδι και σιγά-σιγά ρίχνουμε το άλλο στο έδαφος. Όταν το σκούτερ αρχίσει να κινείται, βάλτε και τα δύο πόδια στο κατάστρωμα και πατήστε απαλά το γκάζι.

Συμβουλές: Αυτό το ηλεκτρικό σκούτερ τροφοδοτείται από ηλεκτρικό μοτέρ. Για την ασφάλειά σας στην οδήγηση, ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει παρά μόνο ταχύτητα αγγίζει τα 5 km/h.

Πηδαλιούχηση

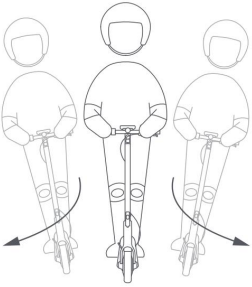

Γείρετε το σώμα σας προς την κατεύθυνση του τιμονιού καθώς στρίβετε και γυρίστε αργά το τιμόνι.

Επιβράδυνση & Φρενάρισμα & Στάθμευση

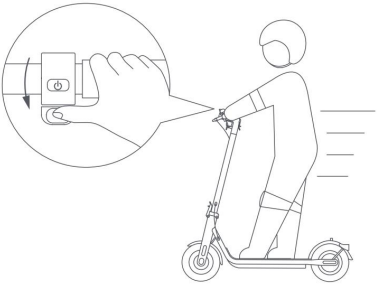

Αφήστε το γκάζι για να επιβραδύνετε και πιέστε το μοχλό του φρένου για ένα απότομο φρένο.

Όταν το σκούτερ επιβραδύνει ή σταματήσει, βάλτε το ένα πόδι στο έδαφος για να κατεβείτε από το σκούτερ. Αφήστε κάτω το στήριγμα όταν παρκάρετε το σκούτερ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

· Μην παρκάρετε το kick scooter σας σε μια πλαγιά.

· Βεβαιωθείτε ότι το kickstand είναι τοποθετημένο σε μια επίπεδη επιφάνεια και ότι το kick scooter είναι αρκετά σταθερό ώστε να στέκεται μόνο του πριν το αφήσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τη χρήση του σκούτερ από άλλους χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να κλειδώσετε το σκούτερ όταν είναι σταθμευμένο.

8. Κλειδώστε/Ξεκλειδώστε το σκούτερ σας

Όταν το σκούτερ είναι κλειδωμένο, ο κινητήρας είναι κλειδωμένος και όλα τα εικονίδια στον πίνακα ελέγχου θα σβήσουν αυτόματα εκτός από το εικονίδιο Bluetooth και το εικονίδιο κλειδώματος. Εάν το σκούτερ ξεπεράσει το εύρος σύνδεσης Bluetooth, το Bluetooth θα αποσυνδεθεί και το εικονίδιό του θα σβήσει.

Αφού κλειδωθεί το σκούτερ στην εφαρμογή, ο κινητήρας θα κλειδωθεί και το κουμπί λειτουργίας δεν θα λειτουργεί. Εάν το σκούτερ μετακινηθεί βίαια, ο μπροστινός του τροχός δεν μπορεί να κινηθεί κανονικά και θα έχει αντίσταση κύλισης συνοδευόμενη από το συναγερμό του βομβητή και μια ειδοποίηση δόνησης στο τηλέφωνο. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να αποτρέψει την κλοπή του σκούτερ, παρακαλούμε κρατήστε το σκούτερ σας ασφαλές. Το σκούτερ θα σβήσει αυτόματα μετά από 24 ώρες από το κλείδωμα και θα παραμείνει κλειδωμένο όταν ενεργοποιηθεί ξανά. Για να ξεκλειδώσετε το σκούτερ, πατήστε "Ξεκλείδωμα" στην εφαρμογή. Το κλείδωμα του σκούτερ θα καταναλώσει την ισχύ του σκούτερ, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία με σύνεση.
Για την ειδοποίηση δόνησης στο κινητό, θα πρέπει το κινητό να είσαι σε απόσταση εμβέλειας Bluetooth του σκούτερ και η εφαρμογή να είναι ακοικτή.

Προφυλάξεις

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο, μην μεταφέρετε άλλα ταυτόχρονα.

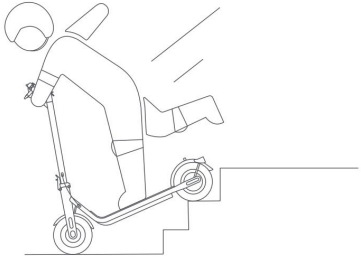

Μην προσπαθήσετε να ανεβείτε ή να κατεβείτε σκάλες, ούτε να προσπαθήσετε να πηδήσετε πάνω από εμπόδια.

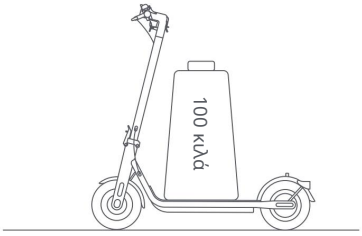

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πέρα από το μέγιστο φορτίο (100 kg) όπως καθορίζεται από αυτό το προϊόν.

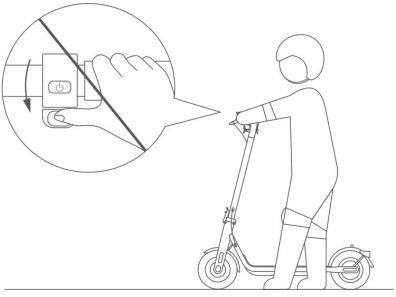

Μην πατάτε το γκάζι όταν περπατάτε δίπλα στο σκούτερ.

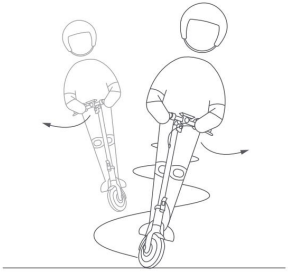

Μην αλλάζετε απότομα την κατεύθυνση του τιμονιού σε υψηλή ταχύτητα.

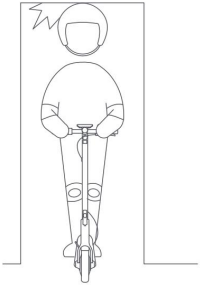

Αποφύγετε να χτυπήσετε το κεφάλι σας σε κουφώματα θυρών, ανελκυστήρες και άλλα εναέρια εμπόδια.

Μην φοράτε ψηλοτάκουνα ενώ οδηγείτε.

Μην κρατάτε τα πόδια σας στον πίσω λασπωτήρα.

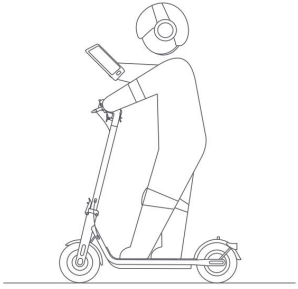

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο και μην φοράτε ακουστικά όταν χειρίζεστε το σκούτερ.

Μην αγγίζετε το μηχανικό φρένο.

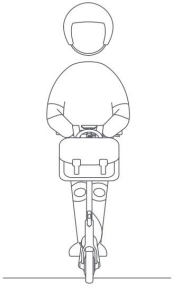

Μην κρεμάτε τσάντες ή άλλα βαριά πράγματα στο τιμόνι.

Μην οδηγείτε σε κακές καιρικές συνθήκες όπως βροχή, χιόνι, ομίχλη, χαλάζι και όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός ή παγωμένος. Εάν συναντήσετε τις παραπάνω καταστάσεις στο δρόμο, μην κάνετε έκτακτο φρενάρισμα.
Κρατήστε αποστάσεις και επιβραδύνετε για να κατεβείτε.
Μπορείτε να περπατήσετε με το σκούτερ σας ή να το διπλώσετε για μεταφορά.

Μην κάνετε επικίνδυνες ενέργειες κατά την οδήγηση, όπως οδήγησημε το ένα πόδι ή το ένα χέρι. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο πόδια και τα χέρια βρίσκονται στο ηλεκτρικό σκούτερ.

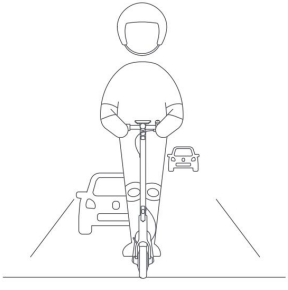

Εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά από τους τοπικούς νόμους, απαγορεύεται και παράνομη η οδήγηση σε δημόσιους δρόμους, αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ανώμαλων δρόμων ή άλλων κακών συνθηκών του δρόμου, επιβραδύνετε εγκαίρως και οδηγήστε προσεκτικά, επιβραδύνετε ή κατεβείτε από το όχημα.
Το σκούτερ είναι ειδικά προϊόντα οδήγησηΠροσπαθήστε να οδηγείτε σε επίπεδους δρόμους χωρίς λακκούβες.

9. Διπλώστε/Ξεδιπλώστε & Μεταφέρετε

Το σκούτερ ΠΡΕΠΕΙ να είναι απενεργοποιημένο πριν αναδιπλωθεί.

Αναδίπλωση

1. Κρατήστε το τιμόνι, πατήστε το κλείδωμα ασφαλείας και τραβήξτε προς τα έξω το μοχλό ταχείας απελευθέρωσης. Στη συνέχεια, γυρίστε το τιμόνι κατά 90° δεξιόστροφα και πιέστε το μοχλό ταχείας απελευθέρωσης προς τα μέσα.

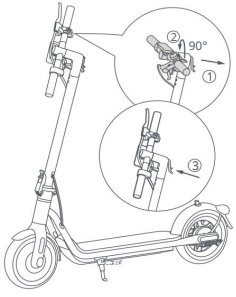

2. Κρατήστε το στέλεχος, ανασηκώστε την ασφάλεια και ανοίξτε το μοχλό ταχείας απελευθέρωσης. Σηκώστε ξανά την κλειδαριά ασφαλείας και το μοχλό γρήγορης απελευθέρωσης και μετά διπλώστε το στέλεχος.

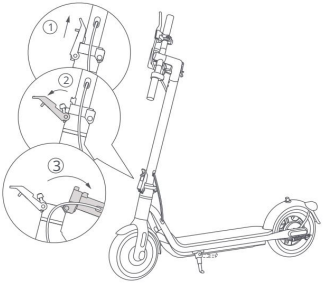

3. Ευθυγραμμίστε την πόρπη με το άγκιστρο και στερεώστε τα μεταξύ τους.

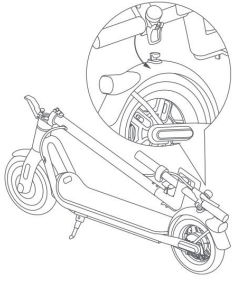

Μεταφορά

Κρατήστε το στέλεχος είτε με το ένα χέρι είτε με τα δύο χέρια για να το μεταφέρετε.

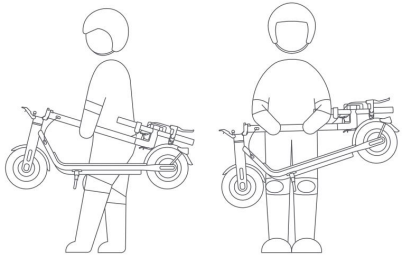

Ξεδιπλωμα

Τραβήξτε την πόρπη προς τα πάνω για να την απελευθερώσετε από το άγκιστρο. Κρατήστε ψηλά το στέλεχος, στη συνέχεια ανασηκώστε την ασφάλεια και πιέστε το μοχλό ταχείας απελευθέρωσης προς τα μέσα μέχρι το τέλος.

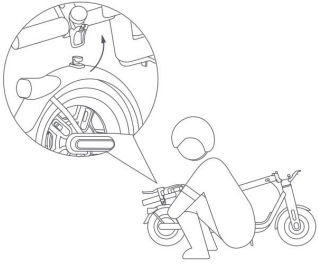

Συμβουλές ασφαλείας: Όταν σηκώνετε το στέλεχος του σκούτερ, ΠΟΤΕ μην βάζετε τα χέρια σας ανάμεσα στις αρθρώσεις καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

10. Φροντίδα & Συντήρηση

Καθάρισμα

Πριν καθαρίσετε το σκούτερ, πρέπει να κλείσετε το ρεύμα, να αποσυνδέσετε τα καλώδια φόρτισης και να κλείσετε καλά το κάλυμμα φόρτισης.

Σκουπίστε το κύριο πλαίσιο με ένα μαλακό υγρό πανί, η βρωμιά που είναι δύσκολο να αφαιρεθεί μπορεί να καθαριστεί με μια οδοντόβουρτσα. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις περιοχές με ένα στεγνό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην πλένετε το σκούτερ με σπρέι νερού υψηλής πίεσης.
- Μην καθαρίζετε το σκούτερ με διαβρωτικό καθαριστικό, το οποίο θα καταστρέψει την εξωτερική και εσωτερική δομή του σκούτερ.

Μπαταρία

Πάντα να φορτίζετε πριν εξαντλήσετε την μπαταρία για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Κατά την οδήγηση, την αποθήκευση ή τη φόρτιση, μην υπερβαίνετε το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας (ανατρέξτε στις προδιαγραφές). Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, αποθήκευσης ή φόρτισης μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της μπαταρίας, αστοχία φόρτισης και ακύρωση της εγγύησης.

Το πλήρως φορτισμένο σκούτερ έχει κατά προσέγγιση χρόνο αναμονής 120-180 ημέρες. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φορτίζεται κάθε 30 ημέρες. Προσέξτε τον χρόνο αναμονής για να αποτρέψετε μη αναστρέψιμη ζημιά στην μπαταρία που προκαλείται από τη μη φόρτιση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μη χρησιμοποιείτε πακέτα μπαταριών άλλων μοντέλων ή μάρκας, καθώς μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο φορτιστή μπαταρίας για να αποφύγετε πιθανή ζημιά ή πυρκαγιά.
- Εάν η μπαταρία είναι κατεστραμμένη ή εμποτισμένη με νερό, μην τη φορτίζετε ή συνεχίζετε να τη χρησιμοποιείτε.
- Μην αφαιρείτε την μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας είναι περίπλοκη και η ακατάλληλη λειτουργία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της το σκούτερ.

Αποθήκευση

Εάν το σκούτερ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το πλήρως, στη συνέχεια απενεργοποιήστε το και αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος. Βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ είναι απενεργοποιημένο κατά τη μεταφορά και διατηρείται στην αρχική του συσκευασία εάν είναι δυνατόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην αφήνετε το σκούτερ κάτω από καυτό ήλιο ή σε πολύ υγρό μέρος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Μην τοποθετείτε το σκούτερ κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μια ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου και πρέπει να μεταφέρεται μόνο όταν επιτρέπεται από τους τοπικούς νόμους και Κανονισμούς.

Φουσκώστε το ελαστικό

Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών κάθε μήνα και φουσκώνετε τα ελαστικά εάν η πίεση είναι πολύ χαμηλή. Η συνιστώμενη πίεση ελαστικών είναι 45-50 psi.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η αφαίρεση ελαστικών είναι πολύ περίπλοκη. Μην αφαιρείτε μόνοι σας το ελαστικό. Η ακατάλληλη λειτουργία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του σκούτερ. Επικοινωνήστε με την επαγγελματική υποστήριξη.

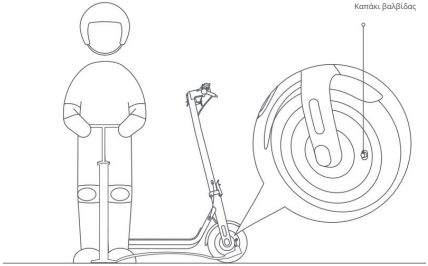

Ρυθμίστε το Μηχανικό Φρένο

Εργαλείο: Εξάγωνο κλειδί 14 mm (το εργαλείο πρέπει να προετοιμαστεί από τον χρήστη).

Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ είναι απενεργοποιημένο και δεν φορτίζεται. Όταν το φρένο είναι πολύ σφιχτό, χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να περιστρέψετε το παξιμάδι στη βιδωτή ράβδο αριστερόστροφα, έτσι ώστε να κοντύνετε ελαφρώς το εκτεθειμένο κάτω μέρος του καλωδίου φρένου.
Όταν το φρένο είναι πολύ χαλαρό, χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να περιστρέψετε το παξιμάδι στη βιδωτή ράβδο δεξιόστροφα, έτσι ώστε να επιμηκύνετε ελαφρώς το εκτεθειμένο κάτω μέρος του καλωδίου του φρένου.

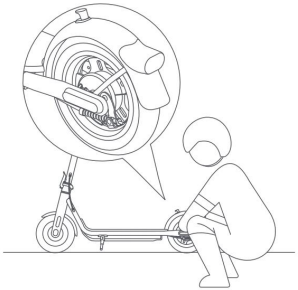

Πρόγραμμα συντήρησης σκούτερ (Συνιστάται):

Η τακτική συντήρηση του σκούτερ μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε το σκούτερ τακτοποιημένο και σε καλή κατάσταση, να αποφύγετε τους κινδύνους ασφαλείας, να ελαχιστοποιήσετε τις βλάβες, να επιβραδύνετε τη φθορά του σκούτερ και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σκούτερ.

Είδος	Υπηρεσία Αντικείμενο	Ενέργειες	Κάθε μήνα	Κάθε 3 μήνες	Κάθε 500 km/ 6 μήνες	Κάθε 1000 km/ 1 χρόνος	Κάθε 10000 km/ 3 χρόνια
Ελαστικά	Λάστιχο Πίεση	Φουσκώστε το ελαστικό μέχρι η πίεση του να φτάσει τα 45-50 psi.	+		+	+	+
	Πέλμα ελαστικού Φορούν	Ελέγξτε εάν το ελαστικό είναι ραγισμένο, παραμορφωμένο, φθαρμένο κ.λπ.			+	+	+
Βίδες	Τιμόνι Συναρμολόγηση Βίδες	Σφίξτε τη βίδα που συνδέει το συγκρότημα του τιμονιού με το συγκρότημα στελέχους (με τη συνιστώμενη ροπή 4,8 ± 0,2 N·m).		+	+	+	+
		Σφίξτε τη βίδα του γκαζιού (με τη συνιστώμενη ροπή 1,6 ± 0,1 N·m).					
		Σφίξτε τη βίδα του μοχλού του φρένου (με τη συνιστώμενη ροπή 5 ± 0,2 N·m).				+	+

Είδος	Υπηρεσία Αντικείμενο	Ενέργειες	Κάθε μήνα	Κάθε 3 μήνες	Κάθε 500 km/ 6 μήνες	Κάθε 1000 km/ 1 χρόνος	Κάθε 10000 km/ 3 χρόνια
Λειτουργίες	Φρένο Προσαρμογή	Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ είναι απενεργοποιημένο και ότι δεν φορτίζεται. Εργαλείο: Εξάγωνο κλειδί 14 mm (το εργαλείο πρέπει να προετοιμαστεί από τον χρήστη). Κατά τη ρύθμιση, τραβήξτε το άκρο του καλωδίου φρένου για να σφίξετε το καλώδιο. Σημειώσεις: Όταν το φρένο είναι πολύ σφιχτό, χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να περιστρέψετε το παξιμάδι στη βιδωτή ράβδο αριστερόστροφα, έτσι ώστε να κοντύνετε ελαφρώς το εκτεθειμένο κάτω μέρος του καλωδίου του φρένου. Όταν το φρένο είναι πολύ χαλαρό, χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να περιστρέψετε το παξιμάδι στη βιδωτή ράβδο δεξιόστροφα, έτσι ώστε να επιμηκύνετε ελαφρώς το εκτεθειμένο κάτω μέρος του καλωδίου του φρένου.			+	+	+
	Φόρτιση	Φορτίστε το σκούτερ σε κατάλληλη θερμοκρασία. Η ένδειξη στο φορτιστή μπαταρίας είναι κόκκινη όταν το σκούτερ φορτίζει και γίνεται πράσινη όταν το σκούτερ φορτιστεί πλήρως. Ο πίνακας ελέγχου θα εμφανίσει την κατάσταση φόρτισης ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.			+	+	+
	Πηδαλιούχηση	Γυρίστε το τιμόνι κατά 60° προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να βεβαιωθείτε ότι η γωνία στροφής είναι σωστή και ότι το τιμόνι είναι απαλλαγμένο από αντίσταση και στασιμότητα.				+	+
Σπουδαίος Συστατικά	Μπαταρία Συνέλευση	Φορτίστε πλήρως το σκούτερ πριν το αφήσετε αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα και ενεργοποιήστε το για φόρτιση κάθε 60 ημέρες.					+

Οι τροχοί, τα τακάκια φρένων και άλλα ευάλωτα εξαρτήματα έχουν φθαρεί ή καταστραφεί και πρέπει να αντικατασταθούν. Επικοινωνήστε έγκαιρα με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

11. Προδιαγραφές

Προϊόν	Ονομα	Ηλεκτρικό σκούτερ NAVEE			
	Μοντέλο	V25-E	V25-D	V25i-E	V25i-D
Διαστάσεις	Όχημα: M × Π × Y (mm) [1]	1140 × 485 × 1165		1140 × 570 × 1165	
	Μετά το δίπλωμα: L × W × H (mm)	1140 × 160 × 505		1180 × 160 × 505	
Καθαρό βάρος	Καθαρό βάρος οχήματος (kg)	17.1			
Καβαλάρης	Εύρος φόρτωσης (kg)	25–100			
	Ηλικία (έτη)	16–50			
	Μήκος σώματος (cm)	120–200			
Συναρμολογημένο Ηλεκτρικό σκούτερ	Μέγιστη. Ταχύτητα (km/h)	25	20	25	20
	Γενική Εύρος (χλμ) [2]	Περίπου 25			
	Μέγιστη. Γωνία αναρρίχησης (%)	Περίπου 15			
	Κατάλληλες Επιφάνειες	Δρόμος από τσιμέντο ή άσφαλτο, με πάγκους κάτω του 1 cm ή ρωγμές στενότερο από 3 cm			
	Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	-10 έως 40			
	Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C)	-20 έως 45			
	Αξιολόγηση IP	IPX5			
	Χρόνος φόρτισης (h)	Περίπου 4-4,5			
Πακέτο μπαταρίας	Μοντέλο	T2314-BA2A			
	Ονομαστική τάση (VDC)	36			
	Μέγιστη. Τάση φόρτισης (VDC)	42			
	Ονομαστική ενέργεια (Wh)	183,6			
	Έξυπνη μπαταρία Σύστημα διαχείρησης	Προστασία από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, υπερβολικό ρεύμα, υπερφόρτιση και υπερφόρτιση			
	Κανονική θερμοκρασία φόρτισης Εύρος (°C)	0 έως 40			
	Ονομαστική χωρητικότητα (Ah)	5.1			
Μοτέρ τροχού	Ονομαστική ισχύς (kW; W)	0,3; 300			
Φορτιστής μπαταρίας	Μοντέλο [3]	LI-0554200130NA			
	Ισχύς εξόδου (kW; W)	0,0533; 53.3			
	Τάση εισόδου (VAC)	100-240 V~ 50-60 Hz			
	Μέγιστη. Τάση εξόδου (VDC)	42.0			
	Ονομαστική έξοδος (VDC; A)	41,0; 1.3			
Λάστιχο	Ελαστικά εμπρός & πίσω	Ελαστικά πεπιεσμένου αέρα 10 ιντσών			
Bluetooth	Ζώνη συχνότητας (εc)	2,4000–2,4835 GHz			
	Μέγιστη. Ισχύς RF (dBm)	8			

[1] Ύψος οχήματος: Από το έδαφος μέχρι την κορυφή του σκούτερ.

[2] Γενική εμβέλεια: Μετράται όταν δεν φυσάει άνεμος και με 77 (15 km/h) σε επίπεδη ° F (25 ° C), το σκούτερ είναι πλήρως φορτισμένο για να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα 9,3 mph επιφάνεια με φορτίο 165,3 lbs (75 kg)

[3] Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή μπαταρίας που παρέχεται στη συσκευασία. Δείτε τις παραμέτρους του φορτιστή μπαταρίας στις Προδιαγραφές.

Machine Translated by Google

12. Εμπορικό σήμα και Νομική Δήλωση

HAVEE είναι σήμα κατατεθέν της Brightway Ltd. και διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.

13. Προειδοποίηση ασφαλείας

Κίνδυνος!
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαβάστε προσεκτικά και κρατήστε το
για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Καυτή επιφάνεια

Μην εκθέτετε σε υγρασία

φως

SMPS που ενσωματώνει μετασχηματιστή
απομόνωσης ασφαλείας ανθεκτικό σε
βραχυκύκλωμα (εγγενώς ή μη)

SMPS (Μονάδα τροφοδοσίας
λειτουργίας διακόπτη)



Χρονική καθυστέρηση μικροσκοπική ασφάλεια-σύνδεσμος όπου
Το X είναι το σύμβολο για το χαρακτηριστικό χρόνου/
τρέχοντος όπως δίνεται στο IEC 60127

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μόνο για εσωτερική χρήση (για τον φορτιστή).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συσκευή κατηγορίας I

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αιχμηρές άκρες

5000μ

Ο φορτιστής προορίζεται για χρήση σε
υψόμετρα που δεν υπερβαίνουν τα 5000 μέτρα.

Φως τιμονιού

Συνεχές ρεύμα

Εναλλασσόμενο ρεύμα

Πολικότητα της εξόδου του
φορτιστή, θετικό κέντρο

Machine Translated by Google

14. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κωδικοί σφαλμάτων	Αιτιολογικό	Λύσεις
10	Αποτυχία ταμπλό	Επικοινωνήστε έγκαιρα με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση για εντοπισμό και επισκευή.
11/12/28/29/40	Αστοχία ελεγκτή	
14	Αστοχία γκαζιού	Ελέγξτε ότι το γκάζι έχει επιστρέψει στη θέση του, διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
		Επικοινωνήστε έγκαιρα με το σέρβις μετά την πώληση για ανίχνευση και επισκευή εάν η καλωδίωση του γκαζιού είναι χαλαρή ή κατεστραμμένη.
15	Αστοχία φρένων	Ελέγξτε ότι ο μοχλός του φρένου έχει επιστρέψει στη θέση του, διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
		Εάν το καλώδιο του μοχλού του φρένου χαλαρώσει ή καταστραφεί, επικοινωνήστε με το σέρβις μετά την πώληση για επιθεώρηση και επισκευή αμέσως.
18	Αστοχία κινητήρα	Επικοινωνήστε έγκαιρα με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση για εντοπισμό και επισκευή.
50	Πακέτο μπαταριών πάνω από τη θερμοκρασία	Αφήστε το σκούτερ να κρυώσει και μην το χρησιμοποιήσετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία στο κανονικό.

Machine Translated by Google

15. Πιστοποίηση

Οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS)
Αυτό το προϊόν Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd., με εξαρτήματα που περιλαμβάνονται (καλώδια, καλώδια κ.λπ.) πληροί τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 2011/65/ΕΕ Παράρτημα II και τροποποιητική Οδηγία (ΕΕ) 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω προστασίας της υγείας.
Δια του παρόντος, η Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού: [V25-E], [V25-D], [V25i-E] και [V25i-D] συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014 /53/ΕΕ και 2006/42/
ΕC. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: www.naveetech.com

Δια του παρόντος, η Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [V25-E] και [V25i-E] συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017, Κανονισμούς Προμήθειας Μηχανημάτων (Ασφάλεια) 2008 και τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε κανονισμούς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 2012. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του HB διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.naveetech.com

Δήλωση Συμμόρφωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι μπαταρίες ή οι συσκευασίες για μπαταρίες επισημαίνονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και την τροποποίηση 2013/56/ΕΕ σχετικά με τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών. Η Οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών και συσσωρευτών όπως ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ετικέτα εφαρμόζεται σε διάφορες μπαταρίες για να υποδείξει ότι η μπαταρία δεν πρέπει να πεταχτεί, αλλά να ανακτηθεί μετά το τέλος της ζωής της σύμφωνα με την παρούσα Οδηγία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και την τροπολογία 2013/56/ΕΕ, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές φέρουν ετικέτα για να υποδείξουν ότι πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται στο τέλος της ζωής τους. Η ετικέτα στην μπαταρία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα χημικό σύμβολο για το σχετικό μέταλλο στην μπαταρία (Pb για τον μόλυβδο, Hg για τον υδράργυρο και Cd για το κάδμιο). Οι χρήστες μπαταριών και συσσωρευτών δεν πρέπει να απορρίπτουν τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές ως μη διαλογή αστικά απόβλητα, αλλά να χρησιμοποιούν το πλαίσιο συλλογής που είναι διαθέσιμο στους πελάτες για την επιστροφή, την ανακύκλωση και την επεξεργασία των μπαταριών και των συσσωρευτών. Η συμμετοχή των πελατών είναι σημαντική για την ελαχιστοποίηση τυχόν πιθανών επιπτώσεων των μπαταριών και των συσσωρευτών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της πιθανής παρουσίας επικίνδυνων ουσιών.

Πριν από την τοποθέτηση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) στο ρεύμα συλλογής απορριμμάτων ή στις εγκαταστάσεις συλλογής απορριμμάτων, ο τελικός χρήστης εξοπλισμού που περιέχει μπαταρίες ή/και συσσωρευτές πρέπει να αφαιρέσει αυτές τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές για χωριστή συλλογή.

Machine Translated by Google

Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμιγνύονται με μη διαλογή οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό αποβλήτων σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία ως

καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων σημείων συλλογής.

16. Εγγύηση

Εάν το προϊόν είναι εντός της περιόδου εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς σας, θα το επισκευάσουμε, θα το αντικαταστήσουμε ή θα το επιστρέψουμε δωρεάν ανάλογα με την περίπτωση, εάν επιβεβαιωθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο ότι είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο λόγω ποιοτικών ελαττωμάτων υπό κανονική χρήση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους σχετικούς νόμους, το προϊόν ή το εξάρτημα που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση ενδέχεται να μην είναι καινούργιο, αλλά παρόλα αυτά έχει καλή απόδοση και ισοδυναμεί, τουλάχιστον, με το αρχικό προϊόν ή εξάρτημα σε λειτουργία. Η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την πρώτη ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, με την επιφύλαξη της ημερομηνίας του τιμολογίου. Εάν δεν υπάρχει έγκυρο τιμολόγιο, η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία παραγωγής συν τρεις μήνες. Εάν η ημερομηνία του τιμολογίου είναι μεταγενέστερη από την πραγματική ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την πραγματική ημερομηνία παράδοσης. Τα επισκευασμένα ή αντικατασταθέντα προϊόντα θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν την εγγύηση για το υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης, αλλά όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες. Για την εφαρμογή της εγγύησης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον διανομέα του προϊόντος και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κατά την υποβολή αίτησης για εγγύηση, θα πρέπει να παρέχεται ακριβές, πλήρες και σαφές έγκυρο τιμολόγιο πώλησης. Η παραπάνω εγγύηση δεν ισχύει για αστοχία, δυσλειτουργία ή ζημιά που προκαλείται από: (α) κακή χρήση, κατάχρηση ή ακατάλληλη μεταφορά, συντήρηση ή αποθήκευση, όπως ενδεικτικά χρήση, αποθήκευση ή συντήρηση υπό ακατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία ή άλλες ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες ; (β) ανωτέρα βία ή ατυχήματα, διακοπή δικτύου ή ρεύματος και άλλοι λόγοι πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας· γ) επισκευή ή αφαίρεση χωρίς άδεια από τον κατασκευαστή· (δ) τον τρόπο με τον οποίο έχει προκληθεί ζημιά από προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων· ε) σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους έχει χαρακτηριστεί η προοριστεί το προϊόν· (στ) χρήση του προϊόντος κατά παράβαση των οδηγιών του προϊόντος· (ζ) χρήση του προϊόντος για εμπορικούς σκοπούς· ή (η) η συσσωρευμένη χιλιομετρική που καταγράφηκε από το αμάξωμα του σκούτερ έχει υπερβεί τα 2000 km. Η φυσιολογική φθορά ή η γήρανση, οι γρατσουνιές, οι εκδορές και τα προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση επικαλύψεων, διαλυτών ή άλλων χημικών ουσιών κατά τη γενική χρήση του προϊόντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εγγύησης. Εάν η αρχική ετικέτα αναγνώρισης του προϊόντος αλλάξει ή καταστραφεί, αυτή η εγγύηση θα είναι άκυρη. Η ακεραιότητα και η πληρότητα των προϊόντων και των συνημμένων υλικών δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εγγύησης. Θα πρέπει να επιθεωρήσετε τα προϊόντα επί τόπου κατά την παραλαβή τους και να αντιταχθείτε αμέσως σε οποιαδήποτε διαπιστωθείσα ασυμφωνία/

ες. Η παραπάνω δήλωση εγγύησης ισχύει για τα προϊόντα μας. Αυτή η εγγύηση παρέχει τα συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχετε σύμφωνα με το νόμο. Τίποτα σε αυτό το έγγραφο δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας με τρόπο που δεν υπόκειται σε αποκλεισμό ή περιορισμό σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Πληροφορίες εγγύησης για το προϊόν:

Αυτό το προϊόν είναι το ίδιο με όλα τα μηχανικά μέρη. Το σκούτερ μπορεί να αντέξει υψηλή πίεση και φθορά. Διάφορα υλικά και εξαρτήματα (μηχανήματα σκούτερ, άξονας) ενδέχεται να αντιδράσουν διαφορετικά στη φθορά ή την κόπωση. Εάν το εξάρτημα έχει συμπληρώσει την αναμενόμενη διάρκεια ζωής, μπορεί να σπάσουν ξαφνικά, προκαλώντας κίνδυνο τραυματισμού. Εάν εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, επισκευάστε και αντικαταστήστε τα εξαρτήματα εγκαίρως. Εάν υπάρχουν ρωγμές, γρατσουνιές και αποχρωματισμός στην περιοχή υπό υψηλό φορτίο, αυτό σημαίνει ότι το εξάρτημα έχει υπερβεί τη διάρκεια ζωής του. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για να αντικαταστήσετε το εξάρτημα το συντομότερο δυνατό.

Η Navee παρέχει σέρβις εγγύησης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, αλλά διαφορετικά εξαρτήματα έχουν διαφορετικές περιόδους εγγύησης. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον επίσημο αντιπρόσωπο της Navee ή τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Πολιτική εγγύησης (Ευρώπη)
Η NAVEE παρέχει υπηρεσίες μετά την πώληση για τους πελάτες σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της περιοχής πωλήσεων. Αυτή η πολιτική ισχύει για τα προϊόντα της NAVEE.
1. Πεδίο εφαρμογής
Η Navee παρέχει υπηρεσίες εγγύησης για τα προϊόντα της που πωλούνται μέσω του επίσημου ή επίσημα εξουσιοδοτημένου καναλιού της. Ωστόσο, αυτή η πολιτική δεν ισχύει για προϊόντα που αγοράζουν οι πελάτες μέσω μη εξουσιοδοτημένων καναλιών.
2. Υπηρεσίες εγγύησης
Για οποιοδήποτε προϊόν με προβλήματα ποιότητας που δεν αποδίδονται σε τεχνητή ζημιά εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος από την αγορά, η Navee θα παρέχει υπηρεσίες εγγύησης αφού το πρόβλημα επιβεβαιωθεί από το αρμόδιο προσωπικό της Navee ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μέσω ανίχνευσης. Η περίοδος εγγύησης για το μηχάνημα και τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα είναι η παρακάτω:

Ανταλλακτικά με εγγύηση
Χρόνος εγγύησης
Κάθετος σωλήνας, περιστροφικός πυρήνας μύτης, τιμόνι, μπροστινό πιρούνι, πίσω πιρούνι, κινητήρας, ελεγκτής, όργανο και κύριο αμάξωμα: 2 χρόνια
Αξεσουάρ γρήγορης χρήσης, όπως πτυσσόμενη λαβή, πτυσσόμενος πείρος ασφάλισης, λαβή φρένων, δίσκος πέδησης, γκάζι, μπαταρία, φορτιστής, αποσβεστήρας: 1 χρόνος
Καλώδιο φρένων, λωρίδα προφυλακτήρα, προβολέας, προστατευτικό λάσπης, κουδούνι, φανός πλευρικού ανακλαστήρα, πίσω φως, βάση στήριξης, μαξιλαράκι ποδιών και διάφορα διακοσμητικά καλύμματα : 3 μήνες (εφόσον δεν είναι χτυπημένα, κατεστραμμένα, σπασμένα)

Η πολιτική εγγύησης δεν ισχύει για εξαρτήματα κατανάλωσης, όπως εσωτερικό ελαστικό, εξωτερικό ελαστικό, κάλυμμα τιμονιού, ελαστικό πώμα και συνοδευτικά αξεσουάρ
Η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από τη δεύτερη ημέρα μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στο τιμολόγιο, ενώ αυτή για την ηλεκτρονική παραγγελία υπολογίζεται από τη δεύτερη ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Εάν ο πελάτης δεν μπορεί να παράσχει έγκυρο κουπόνι αγοράς, η περίοδος εγγύησης θα υπολογιστεί 3 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.

Μη εγγύηση
Η υπηρεσία εγγύησης παύει να ισχύει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Το εξάρτημα που έχει υποστεί ζημιά υπερβαίνει την αντίστοιχη περίοδο εγγύησης.
Ο πελάτης δεν μπορεί να παράσχει κάρτα εγγύησης ή τιμολόγιο ή οι πληροφορίες στην κάρτα εγγύησης δεν είναι σύμφωνες με τις πληροφορίες τιμολογίου.
Το προϊόν έχει καταστραφεί από τεχνητή αιτία.
Το προϊόν έχει καταστραφεί από ανωτέρα βία.
Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά από τη χρήση, τη συντήρηση και τη ρύθμιση του πελάτη χωρίς να ακολουθεί το Εγχειρίδιο χρήστη.
Το προϊόν είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο από αναγκαστική χρήση πέρα από τις κανονικές συνθήκες σέρβις.
Το προϊόν αποσυναρμολογείται ή επισκευάζεται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από επαγγελματίες εξουσιοδοτημένους από την Navee.
Τα περιεχόμενα της κάρτας εγγύησης και των πληροφοριών προϊόντος έχουν καταστραφεί σκόπιμα, συμπεριλαμβανομένων γρατσουνιών, σκισίματος ή αλλοίωσης κ.λπ.
Άλλα σφάλματα και ζημιές προϊόντος που δεν αποδίδονται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ποιότητα του προϊόντος, κ.λπ.
Οι πελάτες χρησιμοποιούν το προϊόν για εμπορικούς σκοπούς.
Ο πελάτης πρέπει να πληρώσει τα αντίστοιχα τέλη επισκευής σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Επίσημη αντιπροσωπεία και service για την Ελλάδα
DIVITEC AE
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, 15354 ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ SERVICE 2102855080 ΕΣΩΤ 101,102, 103

Φορτιστής μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην το εκθέτετε σε βροχή ή χιόνι.

2. Μην χρησιμοποιείτε για μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, καθώς μπορεί να υπερθερμανθούν και να σπάσουν.

3. Η κακή χρήση άλλων τύπων μπαταριών μπορεί να σκάσει προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.

4. Μην αποτεφρώνετε, αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε μπαταρίες.

5. Εάν η απόδοση των μπαταριών μειωθεί σημαντικά, ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

6. Αποθηκεύστε το φορτιστή σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.

7. Αποσυνδέστε την παροχή προτού πραγματοποιήσετε ή διακόψετε τις συνδέσεις με την μπαταρία.

8. Εκρηκτικά αέρια. Αποτρέψτε τις φλόγες και τους σπινθήρες. Παρέχετε επαρκή αερισμό κατά τη φόρτιση.

9. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

10. Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά ή άτομα με αναπηρία. Μην τους αφήνετε να χρησιμοποιούν τις συσκευές χωρίς επίβλεψη.

11. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

12. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται . Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

13. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του μετασχηματιστή δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, ο μετασχηματιστής θα απορριφθεί.

14. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του.

Οδηγίες φόρτισης

1. Συνδέστε το φορτιστή απευθείας σε μια πηγή ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδια επέκτασης.

2. Ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει μόνο την μπαταρία ιόντων λιθίου LI-0554200130NA.

3. Αποφύγετε την αντίστροφη φόρτιση.

4. Οι φορτιστές δεν προορίζονται για φόρτιση μπαταριών αυτοκινήτου.

Πακέτο μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε ή τεμαχίζετε δευτερεύουσες κυψέλες ή μπαταρίες.

2. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά Η χρήση της μπαταρίας από παιδιά θα πρέπει να επιτηρείται. Ιδιαίτερα κρατήστε τις μικρές μπαταρίες μακριά από μικρά παιδιά.

3. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν έχει καταποθεί ένα στοιχείο ή μια μπαταρία.

4. Μην εκθέτετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.

5. Μην βραχυκυκλώνετε μια κυψέλη ή μια μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τυχαία στοιχεία ή μπαταρίες σε συρτάρι κουτιού όπου μπορεί να βραχυκυκλωθούν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

6. Μην αφαιρείτε ένα στοιχείο ή μια μπαταρία από την αρχική τους συσκευασία έως ότου χρειαστεί για χρήση.

7. Μην υποβάλλετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες σε μηχανικό σοκ.

8. Σε περίπτωση διαρροής κυψέλης, μην αφήνετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν έχει έρθει σε επαφή, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

9. Μη χρησιμοποιείτε άλλο φορτιστή εκτός από αυτόν που παρέχεται ειδικά για χρήση με τον εξοπλισμό.

10. Παρατηρήστε τα σημάδια συν (+) και μείον (-) στο στοιχείο, την μπαταρία και τον εξοπλισμό και βεβαιωθείτε για τη σωστή χρήση.

11. Μη χρησιμοποιείτε κυψέλη ή μπαταρία που δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με τον εξοπλισμό.

12. Μην αναμιγνύετε κυψέλες διαφορετικής κατασκευής, χωρητικότητας, μεγέθους ή τύπου σε μια συσκευή.

13. Αγοράζετε πάντα την μπαταρία που συνιστά ο κατασκευαστής της συσκευής για τον εξοπλισμό.

14. Διατηρείτε τις κυψέλες και τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές.

15. Σκουπίστε τους ακροδέκτες της κυψέλης ή της μπαταρίας με ένα καθαρό στεγνό πανί εάν λερωθούν.

16. Τα δευτερεύοντα στοιχεία και οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό φορτιστή και ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο εξοπλισμού για τις σωστές οδηγίες φόρτισης.

17. Μην αφήνετε μια μπαταρία σε παρατεταμένη φόρτιση όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

18. Μετά από εκτεταμένες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες πολλές φορές για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση.

19. Διατηρήστε τη βιβλιογραφία του αρχικού προϊόντος για μελλοντική αναφορά.

20. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο ή την μπαταρία μόνο στην εφαρμογή για την οποία προοριζόταν.

21. Όταν είναι δυνατόν, αφαιρέστε την μπαταρία από τον εξοπλισμό όταν δεν χρησιμοποιείται.

22. Απορρίψτε σωστά.